



Condiciones de sangrado para la impresión de cortinas

## Sangrado para ESTORES enrollables:

1. **Estor impreso con una imagen al 100 % de la cortina.** Deberá dejar un margen superior de 30 cm con imagen (*debe de ser consciente que el enrollado si no se imprime se verá el color de la tela*). Estos 30 cm quedarán enrollados en el tubo y no se apreciara un corte entre el inicio de la cortina con el enrollado.  
En laterales derecho e izquierdo dejar 1 cm por cada lado y en la parte inferior 5 cm para envolver la vaina del contrapeso.

El rectángulo en línea blanca discontinua indica el trozo de cortina que veremos cuando la tengamos colgada. El sobrante superior será el enrollado i el inferior el contrapeso.



Imagen arte final



Resultado final

2. **Estor con un logotipo o alguna imagen que no llena el 100 % de la cortina** sólo deberá dejar 1 cm por cada lado. Posicionar la imagen en el lugar deseado.



Resultado final



Imagen preparada

3. **Estor con una imagen encajada en la parte inferior del estor** y quiere que el contrapeso se vea impreso con la imagen, deberá dejar 5 cm por abajo y 1 cm por cada lateral.



Imagen preparada



Resultado final

## Sangrados para el PANEL JAPONÉS:

1. **Panel japonés con impresión 100 %.** Necesita un sangrado de 6 cm de margen inferior para contrapesos. El solape de imagen ya se lo daremos nosotros.



Imagen preparada



Resultado final

2. **Panel japonés con un logo o imagen que no ocupa todo el área del tejido.** Colocaremos la imagen en el lugar que queramos. Igualmente deberemos dejar 6 cm de sangrado en la parte inferior.



Imagen preparada



Resultado final

3. Si lo que desea son paneles impresos mezclados con tejidos de muestrario, trabaje los paneles de manera individual, añadiendo 1 cm de sangre por los lados derecho e izquierdo y 6 cm por en la parte inferior.



Imagen preparada



Resultado final

### Sangrados en la cortina de LAMAS VERTICALES:

1. Vertical impresa con imagen al 100 %. Deberá añadir 3 cm en la parte superior para enganches y 7 cm en la parte inferior para contrapesos.


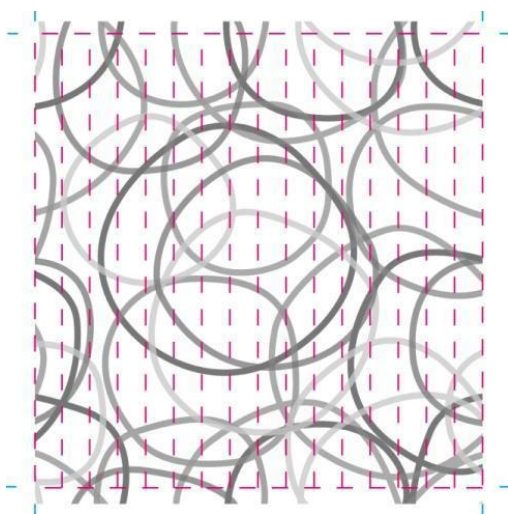


Imagen preparada

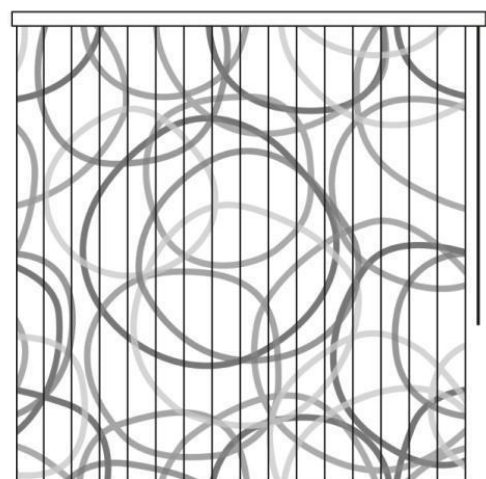

Resultado final